

ÁRSZORZÓ MÉRLEG

ER *Kereskedelmi mérleg*


HASZNÁLATI UTASÍTÁS




TARTALOM

ÓVINTÉZKEDÉSEK	3
KIJELZŐ	4
A kijelző	4
A kijelző szimbólumai	4
FELÉPÍTÉS	5
NYOMÓGOMBOK	6
A nyomógombok kiosztása	6
A nyomógombok funkciói	6
PROGRAMOZÁS	7
1. A mérleg be- és kikapcsolása	7
2. Nullázás	7
3. PLU mentése	8
4. PLU előhívása	9
5. Direkt PLU előhívása	9
6. Euró árfolyam megadása	10
BEÁLLÍTÁSOK	11
1. Automatikus kikapcsolás beállítása	11
ELADÁS	12
1. A tára használata	12
a. Egyszeri tárazás	12
b. Egymást követő tárazás	12
c. Tára törlése	13
d. Előre beállított tára	13
2. Szabadáras termék eladása	14
3. Eladás PLU használatával	14
4. Eladás direkt memória gombok használatával	15
5. Euró használata	16
MELLÉKLET	17
1. Hibaüzenetek	17
2. A tölthető akkumulátor használata	17
3. Specifikációk	18

ÓVINTÉZKEDÉSEK

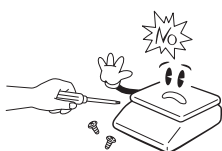

Ne szerelje szét a mérleget! Ha a mérleg hibás működését tapasztalja, lépjen azonnal kapcsolatba a mérleg forgalmazójával!

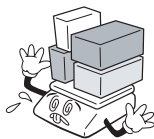

Ne terhelje túl a mérleget! A maximális méréshatárt meghaladó terhelést ne tegyen a mérőcellában.



Kerülje a mérleg ütögetését, ne dobja a terhet a mérőtálcára, mert az a mérőcella meghibásodását okozhatja!




A mérleget az aljánál fogva emelje fel! Ne emelje meg a mérleget a mérőtálcánál fogva!



Ne öntsön vizet a mérlegre és kerülje annak nedves környezetben történő használatát, mert az áramütést okozhat!



A mérleget stabil, állandó hőmérsékletű helyen használja!

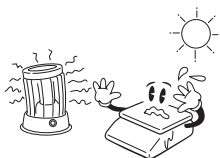


Ne tegye ki a mérleget direkt hőnek vagy erős napsütésnek!



A mérleg alján található lábakkal állítsa a mérleget vízszintbe. Használja a mérlegen lévő vízszintjelzőt!



Tartsa távol a mérleget elektromágneses sugárzást kibocsátó készülékektől, mert az ilyen sugárzás pontatlan mérést okozhat!




Használja a mérleg tartozékeként adott hálózati adaptert! A nem megfelelő adapter használatával tönkretelheti amérleget!




Ha hosszú ideig nem használja a mérleget, vegye ki az elemet belőle! Ezzel megelőzheti az elemek mérlegebe folyását.

KIJELZŐ

A kijelző

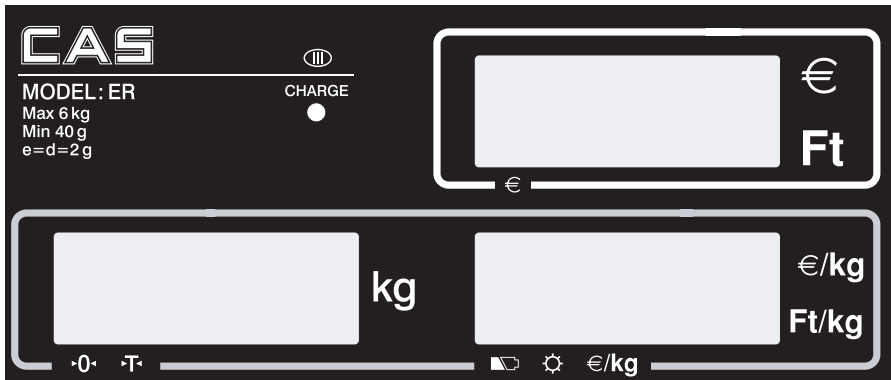

A kijelzőn lévő szimbólumok

SZIMBÓLUM	JELENTÉS
▷0◁ (▼)	A mérleg nullán áll
▷T◁ (▼)	A mérleg tárával működik
€/kg (▼)	Euró üzemmód
 (▼)	Az akkumulátort hamarosan fel kell töltenie


FELÉPÍTÉS

Bevezető


Köszönjük, hogy a CAS ER típusú mérleget választotta. A CAS mérlegek tervezésekor a legfőbb szempont a megbízható működés és a kiemelkedő teljesítmény elérése volt. Reméljük, a mérleg megfelel elvárásainak, és hosszú ideig elégedetten használja majd.

A mérleg külső felépítése

Tornyos változat

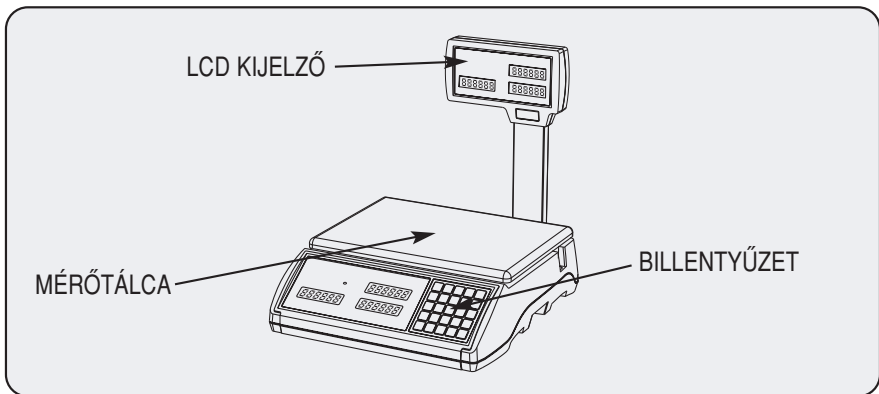

Lapos változat

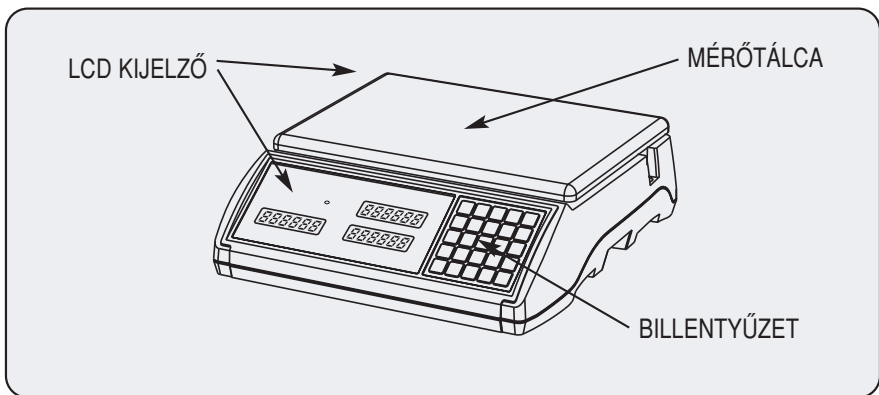












NYOMÓGOMBOK

A nyomógombok kiosztása




A nyomógombok funkciói

GOMB	FUNKCIÓ
 ~ 	Numerikus adatok bevitele (Pl.: egységár megadása)
 ~ 	Direkt memória (PLU) gombok
	PLU mentése
	PLU előhívása
	Törlés
	Nullázás
	Tára bevitele vagy törlése
	Ki-és bekapcsolás
	Váltás euró és forint használata között

PROGRAMOZÁS


ALAPMŰVELETEK

1. A mérleg be- és kikapcsolása

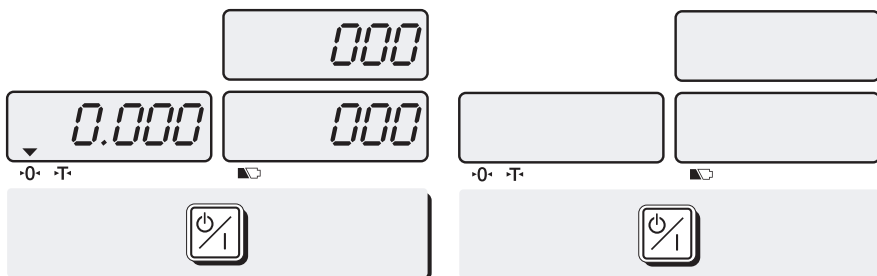

Nyomja meg a KI/BE gombot a ki- és bekapcsoláshoz!

2. Nullázás

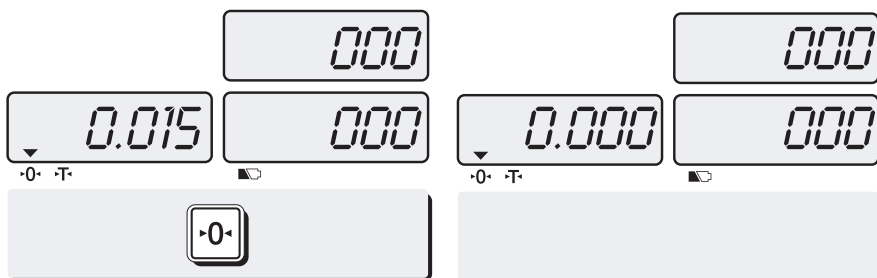


A mérleg nullázásához nyomja meg a ► 0 ◀ gombot, ha a kijelzőn a mérőtálca terheletlen állapotban nem 0,000-t lát a tömeg mezőben!

PROGRAMOZÁS


3. PLU mentése

A „PLU”-k a mérleg memóriájában tárolt egységárakat jelentik. Az ER típusú mérleg 199 PLU (1-199) tárolására képes, melyből az első 8-at (1-8) a direkt memória gombok (M1-M8) segítségével egy gombnyomással előhívhat.


A programozás során a C gombbal törölhet, ha hibás értéket adott meg!

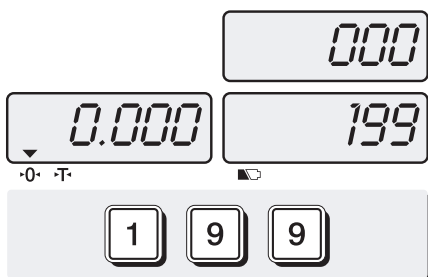


Adja meg a kívánt egységárát a numerikus gombok segítségével! (Pl.:199 Ft/kg)

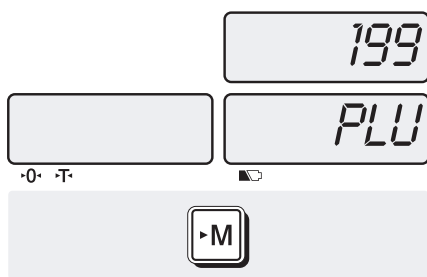

Nyomja meg a ► M gombot a tovább lépéshez!

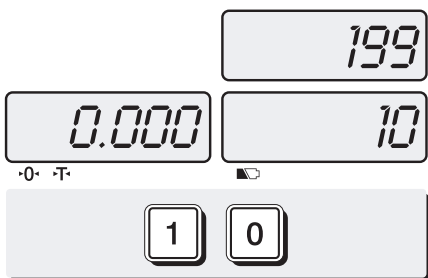


Adja meg a PLU memória számát a numerikus gombok segítségével! (Pl.:10)

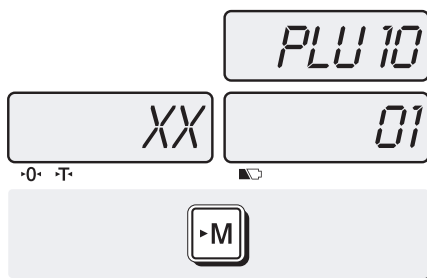


Nyomja meg a ► M gombot a PLU mentéséhez!

PROGRAMOZÁS

4. PLU előhívása

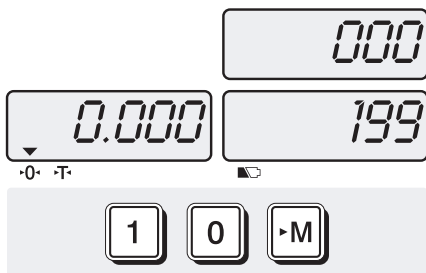


A PLU előhívásához adja meg a kívánt PLU számát ,és nyomja meg a ► M gombot!

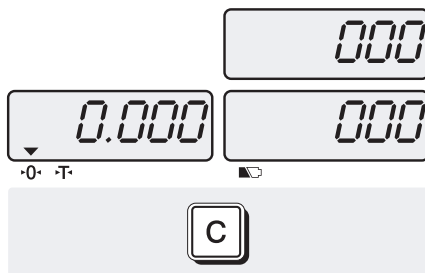


A C gombbal bármikor törölheti az így betöltött egységárat!

5. A direkt PLU előhívása

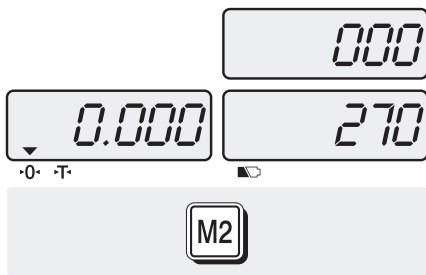

A direkt PLU-k előhívásához csak nyomja meg a megfelelő direkt memória gombot! (Pl.:M2)

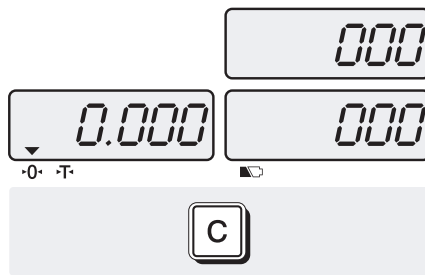


A C gombbal bármikor törölheti az így betöltött egységárat!

PROGRAMOZÁS

6. Euró árfolyam megadása

A CAS ER típusú mérleg használatakor az egységárat és a fizetendő összeget a forint mellett megjelenítheti euróban is. Ehhez először meg kell adnia a Ft / € árfolyamot.

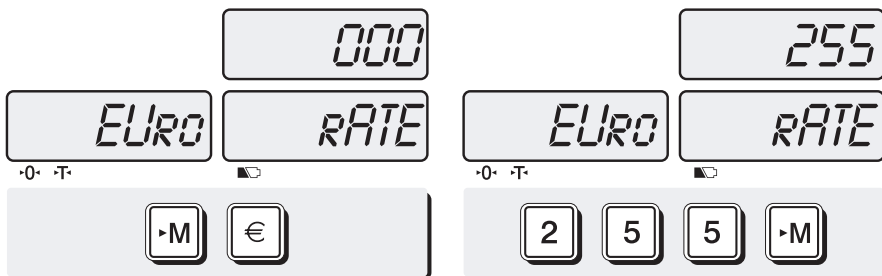

A Ft/€ árfolyam programozásához nyomja meg a ► M majd az € gombot!


Most adja meg a Ft/€ árfolyamot!
(Pl.:255 Ft/€) A tizedesvessző mozgatásához nyomja meg 5-ször az € gombot!
A mentéshez használja a ► M gombot!

Az eladás során az egységár és a fizetendő összeg euróban történő megjelenítéséhez használja az € gombot! Ha forint üzemmódra szeretne visszaváltani, nyomja meg az € gombot még egyszer! (Lásd 16. oldal)

BEÁLLÍTÁSOK

1. Az automatikus kikapcsolás beállítása

Az automatikus kikapcsolás funkció az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében kikapcsolja a mérleget, ha azt bizonyos ideig nem használja. Az automatikus kikapcsolás beállításakor győződjön meg róla, hogy a mérleg ki van-e kapcsolva.

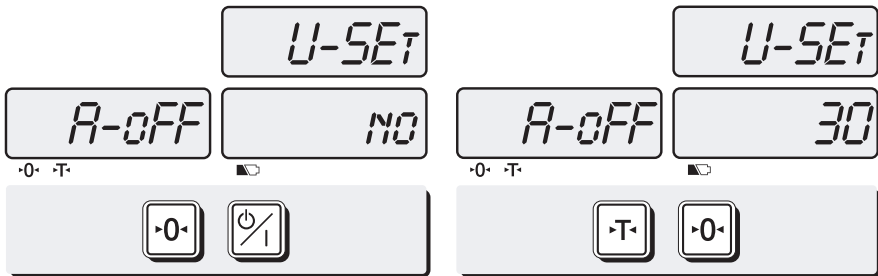

A beállítások menübe való belépéshez a ▶ 0 ◀ gomb nyomvatartása mellett kapcsolja be a mérleget!

Válassza ki az alábbi táblázat alapján a megfelelő beállítást. A megfelelő paraméter kiválasztásához használja a ▶ T ◀ gombot! A beállítások mentéséhez nyomja meg a ▶ 0 ◀ gombot!


BEÁLLÍTÁS	JELENTÉS
A-off 00	Az automatikus kikapcsolás nem működik.
A-off 10	Automatikus kikapcsolás 10 perc után.
A-off 20	Automatikus kikapcsolás 20 perc után.
A-off 30	Automatikus kikapcsolás 30 perc után.

ELADÁS


1. A tára használata

A tára mérőtálacára helyezett edény tömegének a teljes tömegből történő vonására szolgál. A tára használatával az árucikkek nettó tömegét mérheti.

a. Egyszeri tárazás

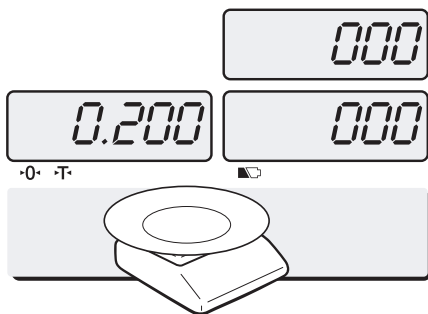


Helyezze rá a tárazandó tömeget (pl.: tálcat) a mérőlapra!

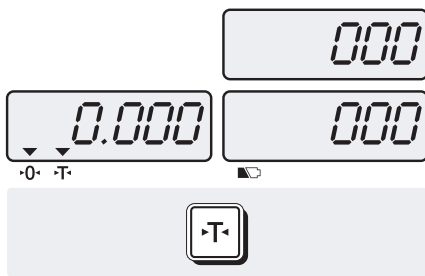


Nyomja meg a **▶ T ◀** gombot! A mérleg újra 0-t mutat, a tárat jelző háromszög megjelenik a kijelzőn.

b. Egymást követő tárazás

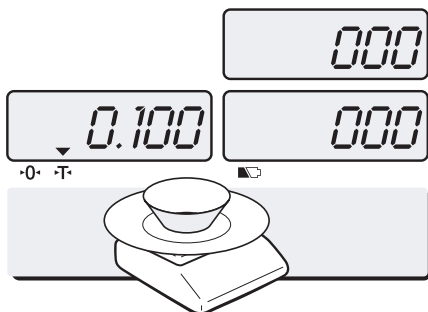


Helyezzen még egy tárazandó tömeget (pl.: tálcat) a mérőlapra!

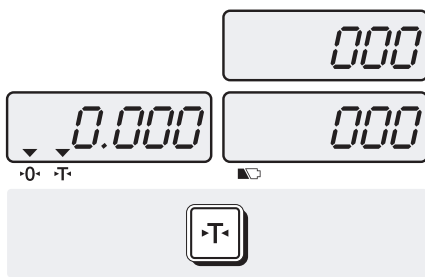

Nyomja meg újra **▶ T ◀** gombot!

ELADÁS

c. Tára törlése

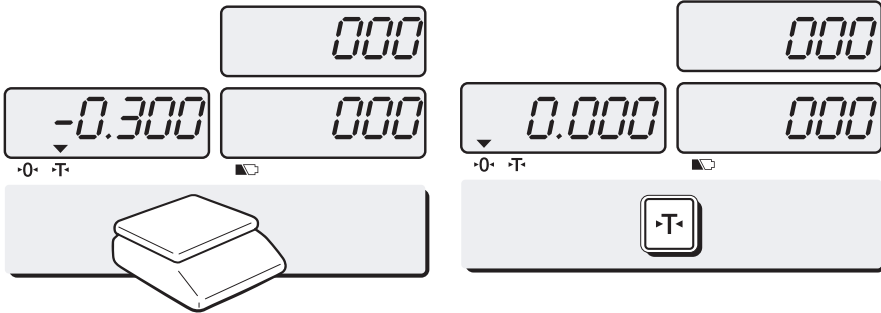


Helyezze rá a tárazandó tömeget (pl.: tálcát) a mérőlapra!

Nyomja meg a \blacktriangleright T \blacktriangleleft gombot! A mérleg újra 0-t mutat, a tárat jelző háromszög nincs a kijelzőn.

d. Előre beállított tára

Az előre beállított tárával manuálisan is megadhatja a tára értékét.

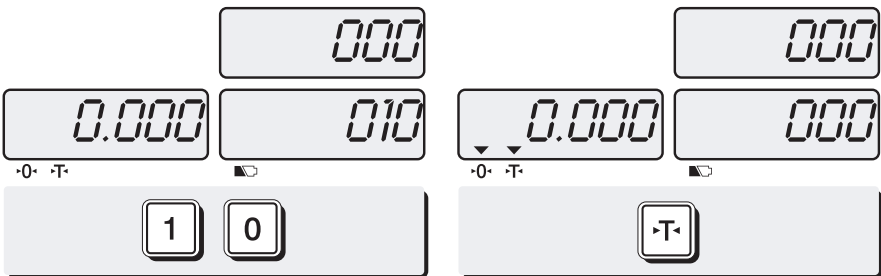


Adja meg a kívánt tára tömeget a numerikus billentyűzet segítségével grammal!


Nyomja meg a \blacktriangleright T \blacktriangleleft gombot!

ELADÁS

2. Szabadáras termék eladása

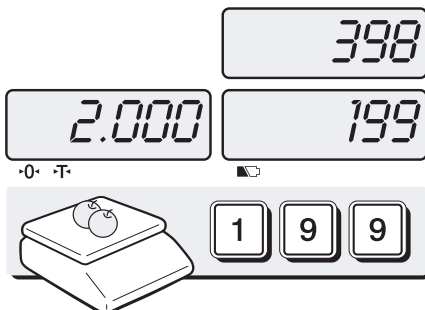


Helyezze az árucikket a tálcára, és adja meg a kívánt egységárát! A kijelzőről leolvashatja a fizetendő összeget.

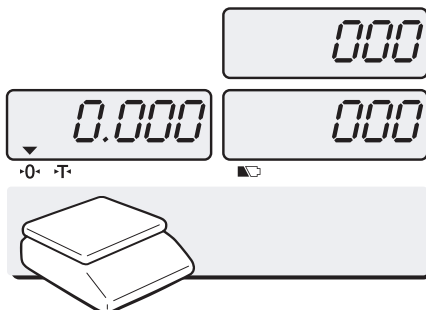


Vegye le az árucikket a tálcáról! A mérleg visszaáll alapállapotba, az egységár nullázódik.

3. Eladás PLU használatával

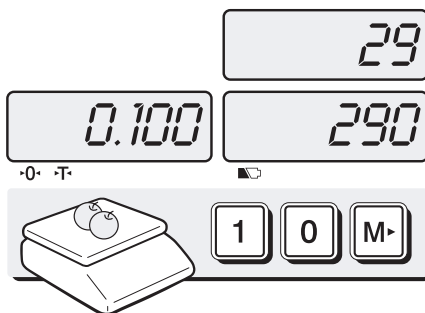


Helyezze az árucikket a tálcára, adja meg a kívánt PLU számát, majd nyomja meg az M ► gombot! A kijelzőről leolvashatja az egységárát és a fizetendő összeget.

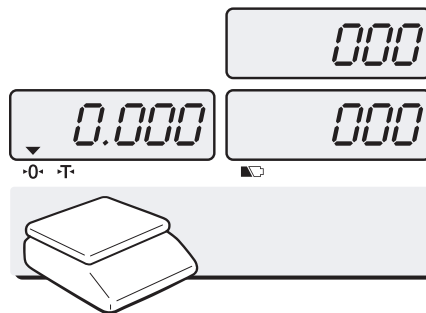

Vegye le az árucikket a tálcáról! A mérleg visszaáll alapállapotba, az egységár nullázódik.

ELADÁS

4. Eladás direkt memória gombok használatával

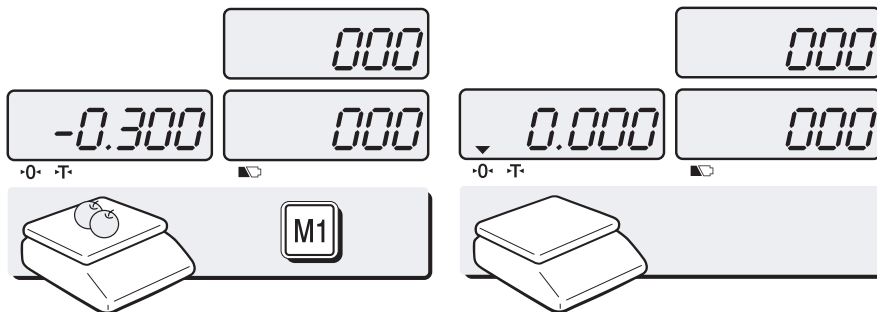

Helyezze az árucikket a tálcára, és nyomja meg a kívánt direkt memória gombot! A kijelzőről leolvashatja a fizetendő összeget.

Vegye le az árucikket a tálcáról! A mérleg visszaáll alapállapotba, az egységár nullázódik.


Megjegyzés: Az egységár megadása mind szabadáras, mind a PLU használatával történő eladás esetében történhet az árucikk mérőtálcára helyezése előtt vagy azt követően is.

ELADÁS


5. Euró használata

A CAS ER mérleg képes az egységár és a fizetendő összeg euróban történő Megjelenítésére is. Ehhez azonban először meg kell adnia a Ft/ árfolyamot. Lásd:11.oldal.


A mérleg a kijelzőn az egyes valuták melletti háromszög szimbólum megjelenítésével jelzi, hogy mely valutával dolgozik.

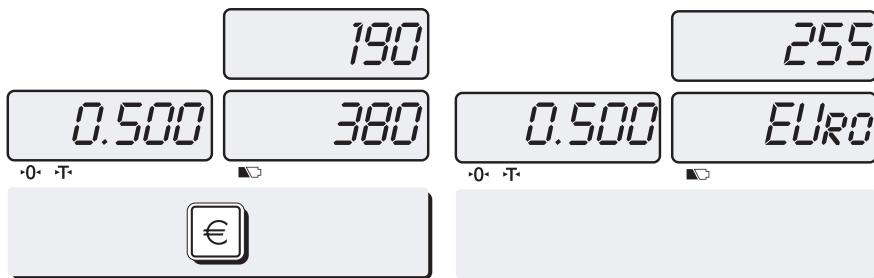


Nyomja meg az € gombot az összegek euróban történő megjelenítéséhez!

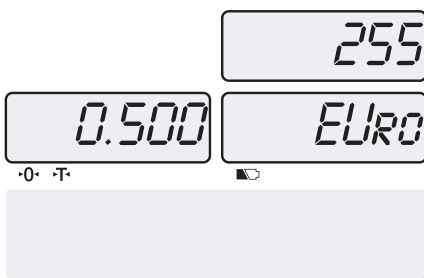

A kijelzőn két másodpercig a Ft/€ árfolyam és az euró felirat jelenik meg.

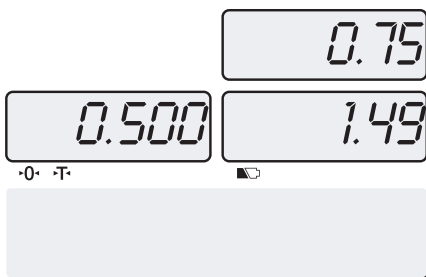

Ezt követően az egységár és a fizetendő összeg euróban jelennek meg a kijelzőn.

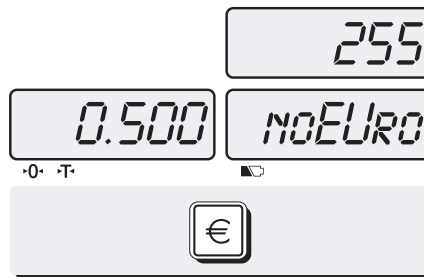

Ha vissza szeretne térni a forint üzemmódra, nyomja meg az € gombot még egyszer!

MELLÉKLET

1. Hibaüzenetek

HIBAÜZENET	OK	MEGOLDÁS
Err1	A mérleg nulla pontja elmozdult.	Forduljon a forgalmazóhoz!
Err2	A kalibráció során a kalibrációs kapcsoló bekapcsolva maradt.	Forduljon a forgalmazóhoz!
Err10	A mérleg analóg modulja meghibásodott.	Forduljon a forgalmazóhoz!
Err11	Belső memória meghibásodása. Ellenőrizze a tápfeszültséget!	Forduljon a forgalmazóhoz!
Err12	A mérleg elveszítette a mérési paraméterek beállításait.	Forduljon a forgalmazóhoz!
Help 1	Túl nagy a terhelés bekapcsoláskor.	Vegyen le mindent a mérőtálcáról!
Help 4	Euró árfolyamra 0-t adott meg és így a mérleg nem tudja azt alkalmazni.	Adja meg az euró árfolyamot!

2. A tölthető akkumulátor használata

A mérlegbe épített akkumulátor maximális élettartamának elérése érdekében kérjük, az első használat során töltsze az akkumulátort legalább 14 órán keresztül. (Tartsa a hálózathoz csatlakoztatva a mérleget.)

Lehetőség szerint néha merítse le teljesen az akkumulátort, majd töltsze fel újra. Ezzel is hozzájárulhat a két feltöltés közötti idő meghosszabbításához.

MELLÉKLET

3. Specifikációk

CAS ER	MEGOLDÁS
MÉRÉSHATÁR	15 kg
OSZTÁS	5 g
KIJELZŐ	TÖMEG (kg): 5 számjegy LCD EGYSÉGÁR (Ft/kg): 6 számjegy LCD FIZETENDŐ (Ft): 6 számjegy LCD
KIJELZŐ SZIMBÓLUMAI	BEKAPCSOLVA ,TÁRA, GYENGE ELEM, NULLA
MAXIMÁLIS TÁRA	-9,995 kg
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET	-10°C –tól +40°C -ig
TÁPELLÁTÁS	230V AC 12V DC Tölthető akkumulátor
TELJESÍTMÉNY	Kb. 10 W
TÁLCAMÉRET	304mm(sz)*220mm(h)
MÉRETEK	360mm(sz)*350(h)*106mm(m)
TÖMEG	4,5kg

Forgalmazó:

ALT CASH KFT.
1146. Budapest, Thököly út 53.
Tel.: (+36) 1-422-0778,
Fax: (+36)-422-0779
info@penztargepcentrum.hu
www.penztargetentrum.hu

GARANCIAJEGY

Típus:

Gyártási szám:

Vásárlás dátuma:



A garancia időtartama vásárlástól számított egy év.

A garanciális javításokat telephelyünkön végezzük. Amennyiben a készülék javítása két héten belül nem lehetséges, a javítás idejére cserekészüléket biztosítunk.

Felhívnanék figyelmét, hogy a nem rendeltetésszerű használat, azaz:

- túlterhelés
- hirtelen terhelés
- nedvesség
- extrém hő
- ütés, ill. egyéb cella deformációt okozó fizikai behatás
- a billentyűzet késsel való nyomkodása, stb.

következtében történő meghibásodásokra a garancia nem vonatkozik.

ALT CASH KFT.

1146. BUDAPEST,

THÖKÖLY ÚT 53.

TELEFON: (+36) 1-422-0778,

FAX: (+36)-422-0779

INFO@PENZTARGEPCENTRUM.HU

WWW.PENZTARGEPCENTRUM.HU

